SAMSUNG

EK-GC110

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Antud seade võimaldab kõrge kvaliteediga mobiilsidet ja meelelahutust tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilistele kogemustele. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumise ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: Olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: Olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: Märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mis tahes kujul või mis tahes vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas fotokopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja väljavõtu süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- HDMI, HDMI logo ja termin „High Definition Multimedia Interface" (kõrglahutusega multimeediumiliides) on ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

6 Seadme paigutus
7 Nupud
8 Pakendi sisu
9 Aku paigaldamine
11 Aku laadimine
13 Mälukaardi sisestamine
15 Seadme sisse- ja väljalülitamine
15 Helitugevuse reguleerimine
15 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kaamera

16 Põhifunktsioonid
25 Täpsemad funktsioonid
36 Pildistamise suvandid
44 Kaamera seadete konfigureerimine
46 Seadme puhastamine

Põhiline

47 Indikaatorikoonid
48 Puuteekraani kasutamine
51 Juhtimisliigutused
54 Teavituste paneel
55 Avaleht
57 Rakenduste kasutamine
57 Rakenduste ekraan
58 Spikker
59 Teksti sisestamine
60 Wi-Fi-ga ühendamine
61 Kontode seadistamine
62 Failide ülekandmine
64 Seadme kaitsmine
65 Seadme täiendamine

Meediumid

66 Galerii
69 Paper Artist
70 Fotoredaktor
72 Videomängija
73 Videoredaktor
75 MP3-mängija
76 YouTube
77 Ilm
77 Instagram

Side

78 Kontaktid
81 E-post
83 Google Mail
84 Talk
85 ChatON
86 Google+
86 Messenger

Veeb ja võrgustik

87 Internet
88 Chrome
90 Bluetooth
91 AllShare Play
92 Group Play

Rakendused ja meediumipoed

93 Play pood
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Play muusika

Tööriistad

96 S Memo
98 S Planeerija
100 Dropbox
100 Kell
102 Kalkulaator
103 S Voice
104 Google
105 Voice Search
105 Tegumihaldur
106 Minu Failid
106 Allalaadit. üksused

Reisimine ja asukohad

107 Maps
108 Local
109 Navigeerimine

Seaded

110 Seadetest
110 Wi-Fi
111 Bluetooth
111 Andmekasutus
112 Veel seadeid
113 Blokeerimisrežiim
113 Heli
114 Ekraan
114 Mälu
115 Jõud
115 Aku
115 Rakendusehaldur
115 Asukoha teenused
116 Lukusta ekraan
116 Turvalisus
117 Keel ja sisestus
119 Cloud
120 Varunda ja lähtesta
120 Lisa konto
120 Liikumisandurite seaded
121 Aksessuaarid
121 Kuupäev ja kellaaeg
122 Juurdepääs
123 Arendaja valikud
124 Teave seadme kohta

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

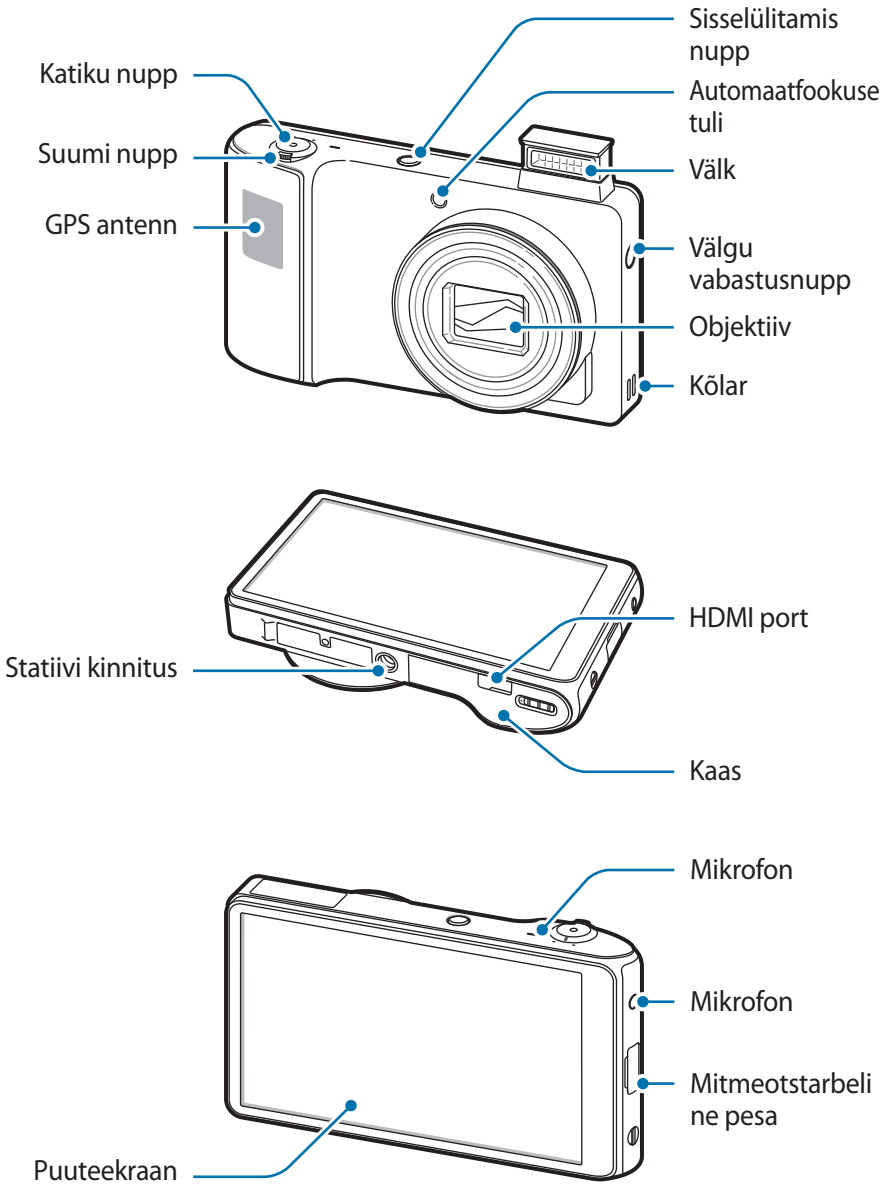

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate häälotsingut või salvestate videot.

- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 6-8 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks ja lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Katik	• Kaamerarakenduses vajutage pooleldi alla, et fokuseerida objekti. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. • Vajutage ja hoidke avakuval all, et kaamera sisse lülitada.
Suum	• Kaamerarakenduses keerake vasakule või paremale, et suumida lähemale või kaugemale. • Keerake, et reguleerida seadme helitugevust.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad lisad on ettnähtud ainult selle seadme jaoks ja need ei sobiteistele seadmetele.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks lisasid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.
- Mõned telerid ei pruugi HDMI spetsifikatsioonide erinevuse tõttu seadmega ühilduda.

Aku paigaldamine

Sisestage kaasasolev aku.

1 Lükake riivi ja avage kaas.

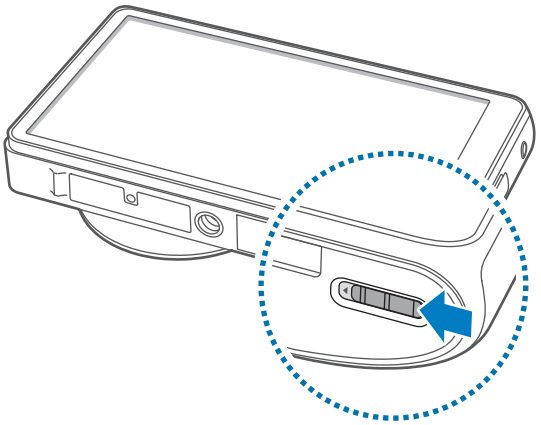

2 Sisestage aku.

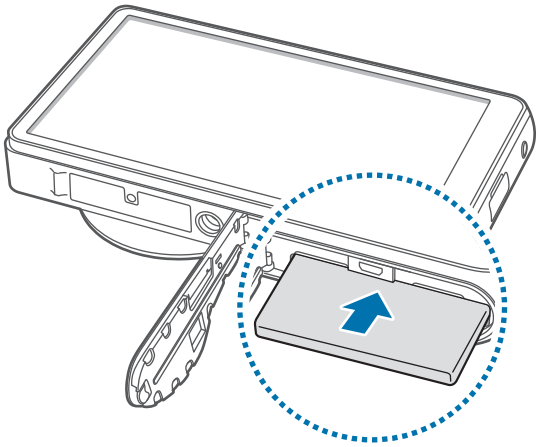

Veenduge, et joondate aku kuldsed kontaktid aku sisestamisel õigesti.

3 Kinnitage kaas ja lukustage riiv.

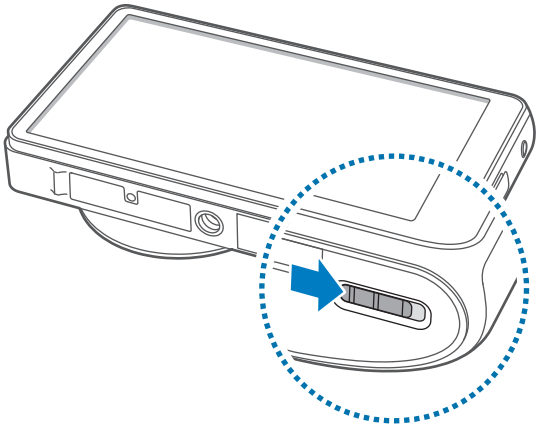

Aku eemaldamine

1 Lükake riivi ja avage kaas.

2 Tõmmake aku välja.

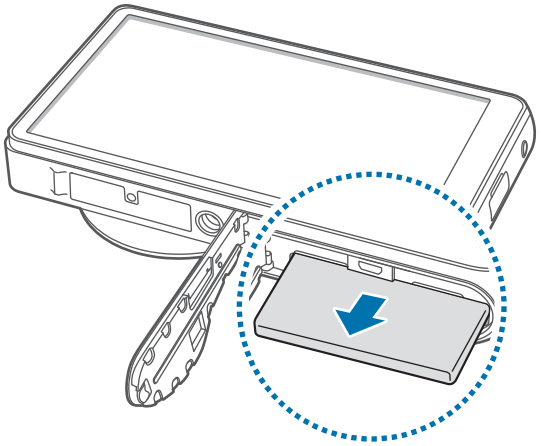

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamise laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvutist laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisselülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisselülitate.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

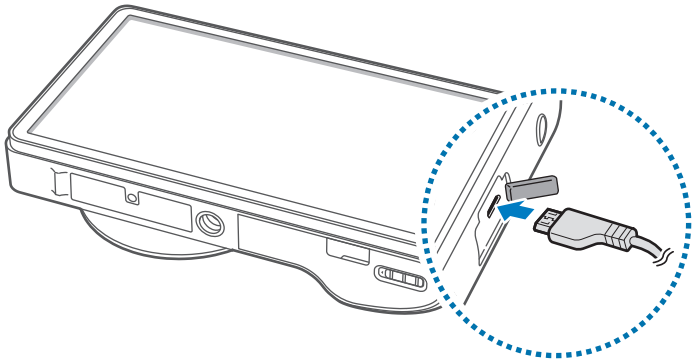

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see sisselülitamisnupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.
- Lülitage kiirkäivituse funktsioon välja.
- Aktiveerige automaatne väljalülitamise funktsioon. (lk. 115)
- Aktiveerige nutikas võrgufunktsioon. (lk. 112)

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Lükake riivi ja avage kaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

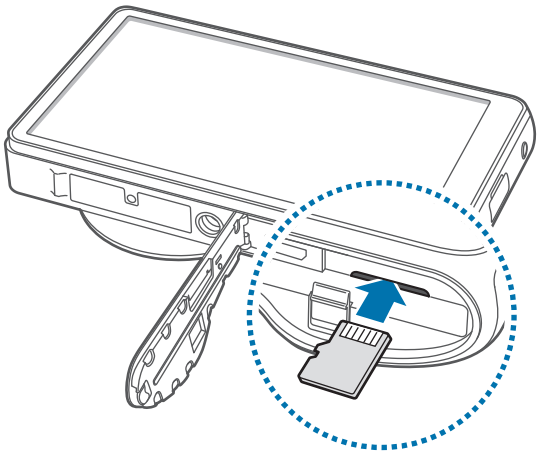

4 Kinnitage kaas ja lukustage riiv.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

1 Lükake riivi ja avage kaas.

2 Vajutage mälukaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

3 Kinnitage kaas ja lukustage riiv.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

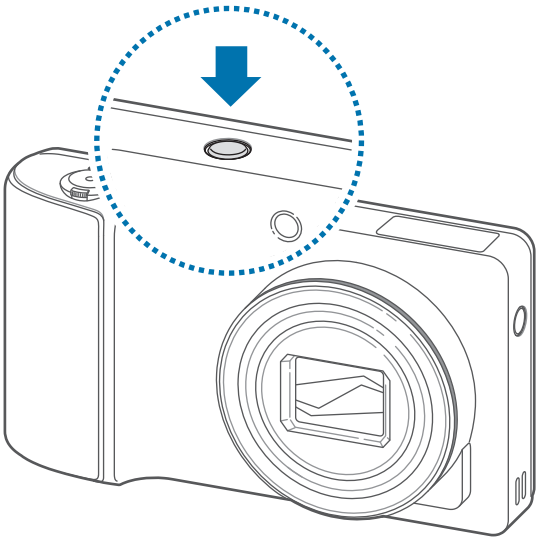

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ja seejärel toksake **Toide väljas**.

Helitugevuse reguleerimine

Pöörake suuminuppu helina või muusika/video helitugevuse reguleerimiseks vasakule või paremale.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake suvandil **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Kaamera

Põhifunktsioonid

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii abil saate vaadata seadmega tehtud fotosid ja videoid. (lk. 66)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te seadet ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge inimesi pildistage või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke seadusega keelatusi fotosid või videoid.
- Ärge tehke fotosid või videois kohtades, kus te rikute sellega teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Vajutage katikunupp pooleldi alla, et fokuseerida objekti. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Foto tegemiseks vajutage katiku nuppu.

Või toksake eelvaate-ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokuseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

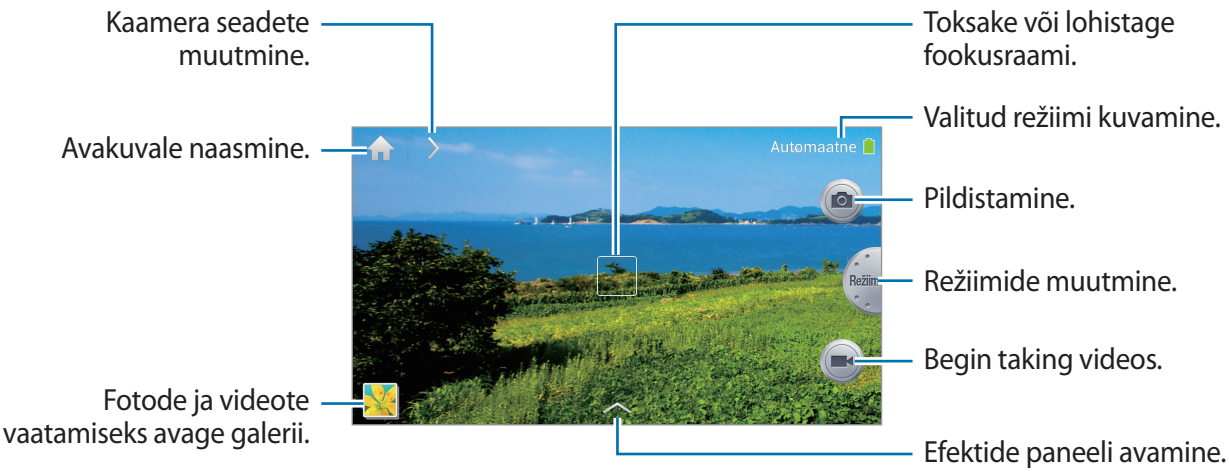

Videode tegemine

Video salvestamiseks koputage valikul . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

- Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Kui kasutate aeglase kirjutamiskiirusega mälukaarti, ei pruugi seade videoid õigesti salvestada. See võib lõpetada salvestamise või salvestatud videokaadrid võivad saada rikutud.
- Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei toeta kõrge eraldusvõimega videot. Kõrge eraldusvõimega video salvestamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 või kõrgem).
- Videokaadri suurus võidakse kuvada väiksemana sõltuvalt video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest.
- Korraga saate jäädvustada 20–25 minuti pikkuseid videoid.
- Kui suumi funktsioon on videote jäädvustamisel aktiveeritud, võib seade salvestada suumi kasutamise häält. Suumi hääle vähendamiseks aktiveerige vaikse suumi funktsioon. (lk. 45)

Pildistamine videote jäädvustamise ajal

Video salvestamise ajal pildistamiseks vajutage katikunuppu.

- Video jäädvustamise ajal tehtud fotode suurust muudetakse automaatselt sõltuvalt jäädvustatud video eraldusvõimest.
- Video jäädvustamise ajal tehtud fotod võivad olla võrreldes tavaliste fotodega madalama kvaliteediga.
- Video jäädvustamise ajal tehtud fotod võivad näida erinevad liikuvatest piltidest.

Fotode ja videote vaatamine

Jäädvustatud fotode või videote vaatamiseks toksake pildivaaturit. (lk. 66)

Suurendamine ja vähendamine

Keerake suuminuppu vasakule või paremale, et suumida lähemale või kaugemale.

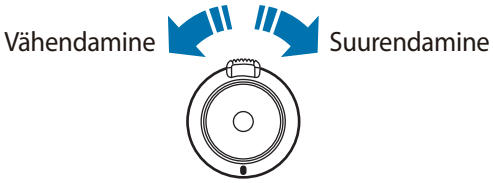

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Sisse-/väljasuumimise efekt on saadaval, kui kasutate suumifunktsiooni video jäädvustamisel.

Pildistamine puutefookusega

Puutefookust kasutades saate fokuseerida samas kompositsioonis olevaid erinevaid piirkondi.

Toksake või lohistage fookuse raam objektile, vajutage valitud piirkonna fokuseerimiseks katikunupp pooleldi alla ning seejärel vajutage pildistamiseks katikunupp täiesti alla.

Seadme värisemise vähendamine

Kasutage optilise pildistabilisaatori (OIS) valikut, et vähendada või elimineerida seadme värisemisest tulenevat udusust.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P** ning seejärel toksake eelvaate ekraanil ikooni → **Kaamera** → **OIS (värinastabilisaator)**, et seadme liikumisel oleks kergem fokuseerida.

Selle funktsiooni kasutamiseks videorežiimis toksake ikooni → **Ekspert** → ning seejärel toksake eelvaate ekraanil ikooni → **Videokaamera** → **OIS (värinastabilisaator)**.

Enne parandamist

Pärast parandamist

- Pildistabiliseerimise funktsioon ei pruugi korralikult töötada järgmistes tingimustes.
  - Kui liigutate seadet, et järgneda liikuvale objektile.
  - Kui seade väriseb liiga palju.
  - Kui säriaeg on lühike (näiteks pildistades hämaras).
  - Kui aku on tühi.
  - Kui teete lähivõtteid.
- Selle funktsiooni kasutamine statiiviga võib muuta fotod uduseks OIS-sensorist tuleva värina tõttu. Statiivi kasutades desaktiveerige see funktsioon.
- Seadme kuva võib olla udune, kui seda lüüakse või see kukub maha. Kui see juhtub, taaskäivitage seade.

Ikoonide seletused

Ekraanil kuvatavad ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta. Järgnevas tabelis on toodud enim kasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
ISO 100	ISO tundlikkus
0	Säritusväärtus
F2.8	Ava
1/25s	Säriaeg
	Taimer
A	Välk
	Makro
	Mõõtmine
	Valge tasakaal
	Sarivõte
BKT	Kahveldusrežiim
	Hääljuhtimine
	Geosildistamine
	Jaga võtet
	Sõbrafoto jagamine
	ChatON-i fotojagamine
	Kaugjuhitav pildinäidik

Näpunäited selgemate piltide jäädvustamiseks

Seadme õigesti hoidmine

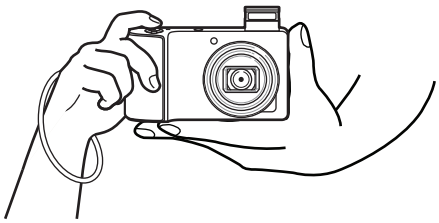

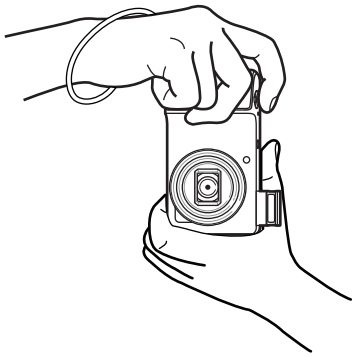

Veenduge, et te ei blokeeri ekraani, objektiivi, välku ega mikrofoni.

Veenduge, et objektiivile ei paista otsene päikesevalgus. See võib muuta pildisensori värvi või põhjustada talitlushäireid.

Katikunupu vajutamine poole peale

Fookuse reguleerimiseks vajutage katikunupp pooleldi alla. Seade reguleerib fookuse automaatselt ja fookusraam muutub roheliseks. Kui objekt ei ole fookuses, muutub fookusraam punaseks.

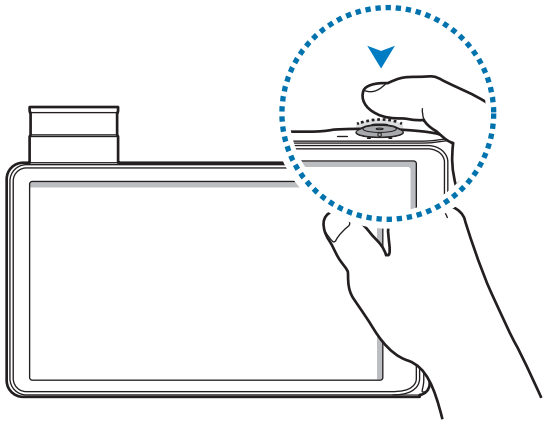

Seadme värisemise vähendamine

Seadistage optiline pildistabilisaator, et vähendada seadme värisemist optimaalselt. (lk. 19)

Objekti hoidmine fookuses

Objekti fokuseerimine võib olla keeruline järgmistes tingimustes.

- Kui kontrast objekti ja tausta vahel on madal. Näiteks objekt kannab taustaga sarnast värvi riideid.
- Objekti taga on valgus liiga hele.
- Objekt on läikiv või peegeldav.
- Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
- Objekt ei ole kaadri keskel.

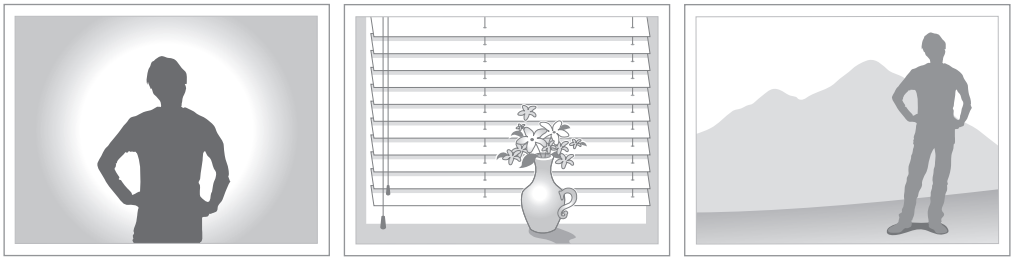

Fookusluku kasutamine

Vajutage katikunupp pooleldi alla, et fokuseerida. Kui objekt on fokuseeritud, saate muuta kompositsiooni. Kui olete valmis, vajutage pildistamiseks katikunupp täielikult alla.

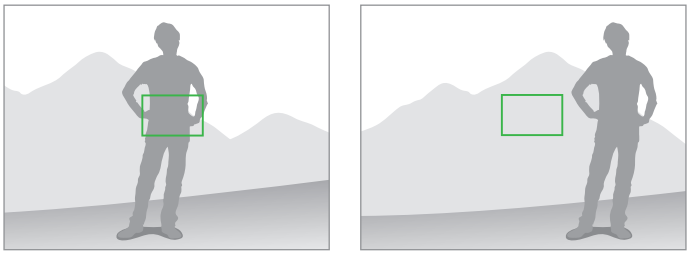

Pildistamine hämaras

- Hämaras pildistamiseks lülitage välk sisse. (lk. 37)
- Seadistage ISO tundlikkuse suvandeid. (lk. 38)

Kui objektid liiguvad kiiresti

Liikuvate objektide pildistamiseks kasutage sarivõtterežiimi. (lk. 26)

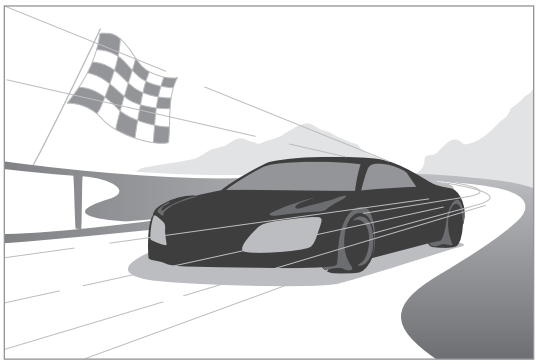

Järjest mitme foto jäädvustamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 või kõrgem).

Täpsemad funktsioonid

Kaamera seadete muutmine

Kaamera seadete kiireks muutmiseks toksake ikoonil . Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

- : kaamera seadete konfigureerimine.
- : hääljuhtimise sisse- või väljalülitamine piltide tegemiseks.
- : välgu sisse- või väljalülitamine.
- : kasutage seda viitvõtete seadistamiseks.
- : videote eraldusvõime valimine.
- : jagamissuvandite sisse- või väljalülitamine.

Automaatne

Kasutage seda pildistamiseks stseenirežiimides, mille seade on automaatselt valinud. Seade valib pildistamiseks sobivaima režiimi.

Selle režiimi kasutamiseks toksake ikooni → **Automaatne**.

- Seade ei pruugi valida portreerežiimi sõltuvalt objekti asendist või valgustusest.
- Seade ei pruugi valida sobivat režiimi sõltuvalt pildistamise tingimustest, näiteks seadme värisemine, valgustus või kaugus objektist.
- Selles režiimis tarbib seade rohkem akutoidet, kuna sobiva režiimi valimisel muudetakse pidevalt seadeid.

Nutikas

Kasutage seda pildistamiseks eelmääratletud seadetega erinevate stseenide jaoks.

Ilus nägu

Kasutage seda valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Ilus nägu**.

Pildistamiseks vajutage katikunuppu ning seade korrigeerib fotot automaatselt ja seejärel salvestab selle.

Parim foto

Kasutage seda mitme foto tegemiseks lühikese aja jooksul, misjärel saate valida neist parima.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Parim foto**.

Mitme foto tegemiseks vajutage katikunuppu. Kui **Galerii** avaneb, toksake ja hoidke fotode pisipilte salvestamiseks all ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Sarivõte

Kasutage seda liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Sarivõte**.

Hoides seadet kindlalt käes, vajutage ja hoidke all katikunuppu, et teha järjest mitut fotot.

Järjest mitme foto jäädvustamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 või kõrgem).

Parim nägu

Kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Parim nägu**.

Mitme foto tegemiseks vajutage katikunuppu. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal seadet kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Valmis** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.

Rõhtpaigutus

Kasutage seda, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Rõhtpaigutus**.

Pildistamiseks vajutage katikunuppu ning seade korrigeerib fotot automaatselt ja seejärel salvestab selle.

Koidik

Kasutage seda koidutaeva pildistamiseks õrnade värvidega.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Koidik**.

Lumi

Kasutage seda lumise maastiku pildistamiseks eredamalt.

Tap → **Nutikas** → **Lumi**.

Makro

Kasutage seda väga lähedal asuvate objektide pildistamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Makro**.

Lähivõtte tegemiseks vajutage katikunuppu.

- Hoidke seadet kindlalt, et vältida uduseid fotosid.
- Lülitage välk välja, kui vahemaa objektiga on liiga väike.

Toit

Kasutage seda roogade pildistamiseks värviküllaste toonidega.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Toit**.

Pidu/siseruum

Kasutage seda selgete piltide jäädvustamiseks sisetingimustes.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Pidu/siseruum**.

Tegevuse külmutamine

Kasutage seda kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Tegevuse külmutamine**.

Liikuvate objektide jäädvustamiseks vajutage katikunuppu.

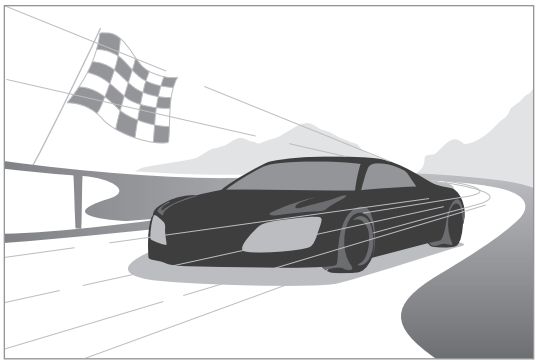

Soovitame kasutada heledas päevavalguses.

Rikkalik toon

Kasutage seda pildistamiseks hästi ja halvasti valgustatud kohtades, ilma et kaotaksite detaile. Seade teeb automaatselt mitu fotot erinevate säritusväärtustega ning seejärel ühendab need üheks fotoks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Rikkalik toon**.

Hoides seadet kindlalt käes, vajutage katikunuppu, et teha mitut fotot.

Ilma efektita

Koos efektiga

- Seda funktsiooni võib mõjutada seadme värisemine, valgustus, objekti liikumine ning jäädvustamise keskkond.
- Selles režiimis on välk desaktiveeritud.
- Liikuvate objektide pildistamiseks võib esineda järelhelendust.
- Soovitame kasutada statiivi.

Panoraam

Kasutage seda laiade panoraamvõtete tegemiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Panoraam**.

Vajutage pildistamiseks katikunuppu ning seejärel liigutage seadet soovitud suunas. Kui sinine raam ühtib eelvaate ekraaniga, teeb seade järgmise võtte panoraamjadas. Pildistamise lõpetamiseks vajutage uuesti katikunuppu. Fotod ühendatakse automaatselt üheks panoraampildiks.

- Parima tulemuse saavutamiseks vältige järgmisi olukordi.
  - Seadme liigutamine liiga kiiresti või aeglaselt.
  - Seadme liigutamine liiga vähehaaval järgmise pildi tegemiseks.
  - Seadme liigutamine ebaühtlasel kiirusel.
  - Seadme värisemine.
  - Seadme suuna muutmine pildistamise ajal.
  - Pildistamine hämaras.
  - Liikuvate objektide pildistamine.
  - Pildistamine kohtades, kus valguse eredus või värv muutub.
- Fotod salvestatakse automaatselt ning pildistamine lõpetatakse järgmistes tingimustes.
  - Pildistamise ajal objektiga vahemaa muutmine.
  - Seadme liigutamine liiga kiiresti.
  - Seadme hoidmine ühe koha peal.

- Panoraamrežiimis on suumifunktsioon desaktiveeritud. Kui objektiiv on seda režiimi valides suumitud lähemale, suumib seade automaatselt kaugemale vaikeasendisse.
- Panoraamrežiimis ei ole mõned seadme valikud saadaval.
- Seade võib lõpetada pildistamise kompositsiooni või stseeni sisese liikumise tõttu.
- Panoraamrežiimis ei pruugi seade jäädvustada viimast stseeni täielikult, kui lõpetate seadme liigutamise täpselt selles kohas, kus soovite stseeni lõpetada. Terve stseeni jäädvustamiseks liigutage seadet natuke kaugemale kohast, kus soovite stseeni lõpetada.

Kosk

Kasutage seda koskede pildistamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Kosk**.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Siluett

Kasutage seda tumedate kujundite pildistamiseks heledal taustal.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Siluett**.

Silueti efekti suurendamiseks pildistage ereda valgusega kohas.

Päikeseloojang

Kasutage seda päikeseloojangu pildistamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Päikeseloojang**.

Pildistamiseks vajutage katikunuppu ning seade korrigeerib fotot automaatselt ja seejärel salvestab selle.

Öö

Kasutage seda pildistamiseks vähese valgusega tingimustes ilma välguta.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Öö**.

Hoides seadet kindlalt käes, vajutage katikunuppu, et teha mitut fotot. Fotod liidetakse automaatselt üheks fotoks.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Ilutulestik

Kasutage seda ilutulestike pildistamiseks.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Ilutulestik**.

Hoides seadet kindlalt käes, vajutage pildistamiseks katikunuppu.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Kerge jälg

Kasutage seda valgusjälje jäädvustamiseks vähese valgusega tingimustes.

Toksake ikooni → **Nutikas** → **Kerge jälg**.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Ekspert

Kasutage seda fotode ja videote jäädvustamiseks käsitsi reguleeritud ISO-tundlikkuse, säriväärtuse, ava ja säriajaga.

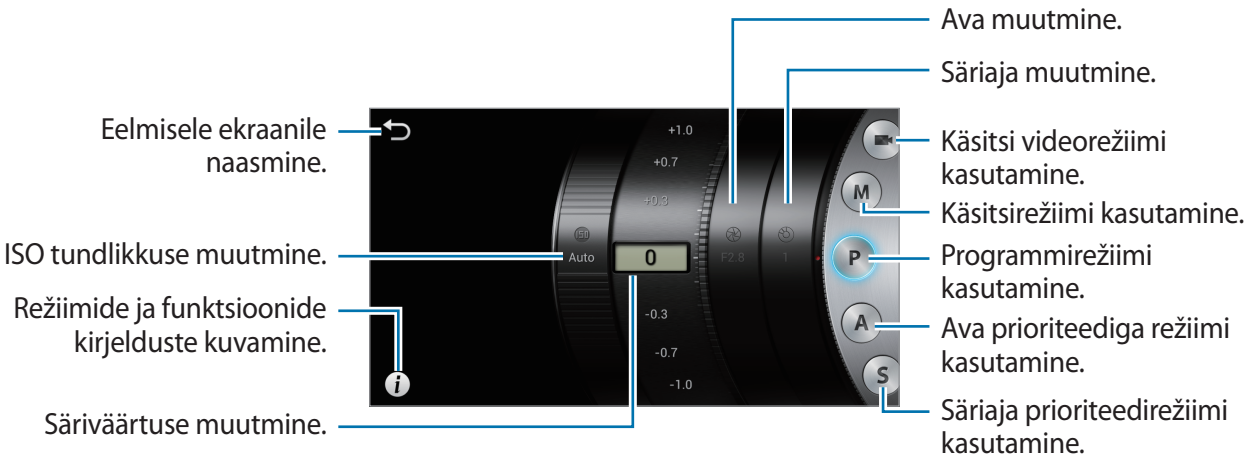

Käsitsi videorežiimi kasutamine

kasutage seda videokaamera seadete, nagu säriväärtus, käsitsi reguleerimiseks.

Toksake ikooni → **Ekspert** → ning valige säriväärtus.

Korraga saate jäädvustada 20–25 minuti pikkuseid videoid.

Käsitsirežiimi kasutamine

Kasutage seda seadme seadete, nagu ava või säriaeg, käsitsi reguleerimiseks.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **M** ning seadistage ava, säriaeg ja ISO-tundlikkus.

Programmirežiimi kasutamine

Kasutage seda pildistamiseks käsitsi reguleeritud ISO tundlikkuse või säriväärtusega. Säriaeg ja ava valitakse automaatselt.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **P** ning seadistage ISO-tundlikkus ja säriväärtus.

Ava prioriteedirežiimi kasutamine

Kasutage seda pildistamiseks käsitsi reguleeritud avaväärtusega. Säriaeg valitakse automaatselt.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **A** ning seadistage ava, ISO-tundlikkus ja säriväärtus.

Säriaja prioriteedirežiimi kasutamine

Kasutage seda pildistamiseks käsitsi reguleeritud säriajaga. Ava valitakse automaatselt.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **S** ning seadistage säriaeg, ISO-tundlikkus ja säriväärtus.

Teave ava kohta

Avaks nimetatakse auku, mis laseb valgust seadme sisse ning ava laiendamine ja kitsendamine kontrollib siseneva valguse hulka. Foto jääb heledam, kui ava väärtus on väiksem, ning tumedam, kui ava väärtus on suurem.

Väike ava väärtus

Suur ava väärtus

Teave säriaja kohta

Säriajaks nimetatakse aega, mis kulub katiku avamiseks ja sulgemiseks. Lühike säriaeg laseb rohkem valgust sisse, kuid võib muuta liikuvad objektid häguseks. Pikem säriaeg laseb vähem valgust sisse, kuid liikuvad objektid on selgemad.

Lühike säriaeg

Pikk säriaeg

Pildistamise suvandid

Saate kohandada seadet, et jäädvustada ainulaadseid fotosid ja videoid. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Eraldusvõime valimine

Valige kõrgem eraldusvõime, et suurendada pikslite arvu, mida foto või video võib sisaldada. Kõrgema eraldusvõime valimisel suureneb ka faili suurus.

Foto eraldusvõime seadistamine

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Foto suurus** ning valige foto eraldusvõime.

Video eraldusvõime seadistamine

Videorežiimis toksake ikooni ⚙ → **Videokaamera** → **Filmi suurus** ning valige video eraldusvõime.

Foto kvaliteedi seadistamine

Paremate fotode saavutamiseks valige kõrgem foto kvaliteet. Kõrgema foto kvaliteedi valimisel suureneb ka faili suurus.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Kvaliteet** ning valige kvaliteet.

Taimeri kasutamine

kasutage seda viitvõtete puhul.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Taimer** ning valige taimer ja seejärel vajutage taimeri käivitamiseks katikunuppu.

Selle funktsiooni kasutamiseks videorežiimis toksake ikooni ⚙ → **Videokaamera** → **Taimer**.

Taimeri tühistamiseks vajutage katikunuppu.

Pildistamine hämaras

Punasilmsuse ennetamine portreepiltidel

Hämaras portreepildi tegemisel välku kasutades võivad objekti silmad jääda punased.

Punasilmsuse ennetamiseks toksake kaamerarežiimis ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Välk** ja valige **Punasilmsus** või **Punas. par.**

Enne parandamist

Pärast parandamist

Välgu kasutamine

Kasutage välku hämaras pildistamisel või kui soovite fotodele rohkem valgust.

Vajutage välgu avamiseks välgu vabastusnuppu ja seejärel toksake välgu suvandite seadistamiseks ikoonidel ⚙ → **Kaamera** → **Välk**. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

- **Väljas**: kasutage seda välgu väljalülitamiseks.
- **Automaatne**: kasutage seda välgu automaatseks kasutamiseks. Välk sähvatab, kui objekt või taust on liiga tume.
- **Punasilmsus**: Kasutage seda, et ennetada objektide silmades punast helki.
- **Täida**: kasutage seda välgu püsivalt sisselülitamiseks.
- **Aegl. sünkr.**: Kasutage seda, et säilitada taustal olevaid detaile.
- **Punas. par.**: Kasutage seda, et parandada objektide silmades olevat punast helki.

- Kui te välku ei kasuta, hoidke seda kahjustuste vältimiseks suletud asendis.
- Välgu avamiseks jõu kasutamine võib põhjustada seadme kahjustusi.

- Välgu valikud ei ole saadaval kõikides režiimides.
- Kui välgust tulev valgus peegeldub või kui õhus on märkimisväärselt palju tolmu, võivad fotole jääda väikesed täpid.

ISO-tundlikkuse reguleerimine

ISO-tundlikkus on filmi tundlikkuse näitaja valgusele, mille on määratlenud Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO). Hämaras pildistamisel ilma välguta valige paremate fotode jäädvustamiseks ja hägususe vähendamiseks kõrgem eraldusvõime.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **A** / **S** / **M** / **P** ja valige ISO-tundlikkus.

Kõrgema ISO-tundlikkuse valimisel võib piltidele jääda rohkem müra.

Näotuvastuse kasutamine

Kaamerarežiimis toksake ikooni → **Kaamera** → **Näo tuv.** ning valige üks järgmistest valikutest.

- **Tavaline**: mõõdab säritust inimese näos. (lk. 39)
- **Naeratusvõte**: tuvastab ja aitab pildistada inimeste naeratavaid nägusid. (lk. 39)
- **Pilgut. tuv.**: tuvastab suletud silmad ja pildistab automaatselt lisafotosid. (lk. 40)

- Kui nägu on tuvastatud, jälgib seade seda automaatselt.
- See funktsioon ei pruugi toimida järgmistes tingimustes.
  - Objekt on seadmest liiga kaugel.
  - Valgus on liiga hele või tume.
  - Objekt ei ole näoga seadme suunas.
  - Objekt kannab päikeseprille või maski.
  - Objekti näoilme muutub järsult.
  - Valgus jääb objekti taha või valgustustingimused pole stabiilsed.
- See funktsioon ei pruugi olla saadaval kõikides režiimides ja seadistustes.
- Sõltuvalt tehtud valikust ei pruugi olla kõik seaded saadaval.

Nägude tuvastamine

Seade tuvastab automaatselt mitme inimese näod.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Näo tuv.** → **Tavaline**.

Suunake seade inimese poole. Kui seade tuvastab inimese näo, ilmub näo ümber valge raam. Pildistamiseks vajutage katikunuppu.

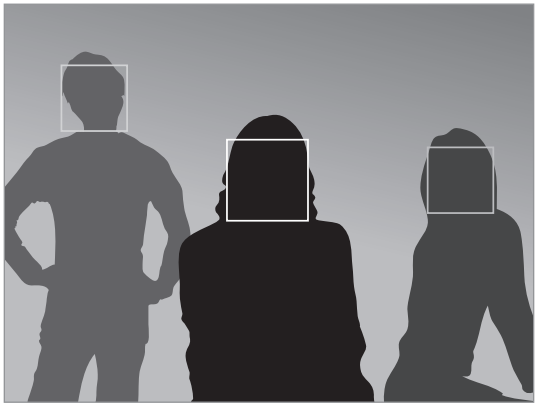

Mida lähemal te inimesele olete, seda kiiremini seade nägusid tuvastab.

Naeratusvõtte tegemine

Seade tuvastab automaatselt naeratava näo ja vabastab katiku.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Näo tuv.** → **Naeratusvõte**.

Suunake seade inimese poole ning vajutage katikunuppu. Kui seade tuvastab naeratava näo, pildistab see automaatselt.

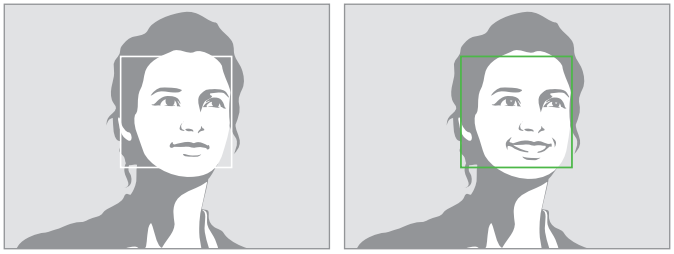

Nägu tuvastatud Naeratus tuvastatud

Silmade pilgutamise tuvastamine

Kui seade tuvastab suletud silmad, pildistab see mitu fotot järjestikku.

Kaamerarežiimis toksake ikooni → **Kaamera** → **Näo tuv.** → **Pilgut. tuv.**

Suunake seade inimese poole. Kui seade tuvastab inimese näo, ilmub näo ümber valge raam. Kui silmad on suletud täpselt katikunupu vajutamise ajal, teeb seade automaatselt järjestikku rohkem pilte.

Säriväärtuse (EV) reguleerimine käsitsi

Fotod või videod võivad jääda liiga heledad või tumedad sõltuvalt valgusallika tugevusest. Reguleerige säriväärtust, et teha paremaid fotosid või videoid.

Toksake ikooni → **Ekspert** → **A** / **S** / **P** / ning reguleerige säriväärtust.

Tumedam (-) Neutraalne (0) Heledam (+)

- Kui te ei suuda pildistamise ajal otsustada, milline oleks sobiv säriväärtus, kasutage kahveldatud foto valikut, et jäädvustada mitut pilti erineva säriväärtusega.
- Kõrgema säriväärtusega piltide jäädvustamise tulemuseks võivad olla hägused fotod, kuna säriaeg on .pikem.

Mõõtmisviiside muutmine

Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas seade mõõdab valguse hulka. Fotode heledus ja valgustus võib erineda sõltuvalt valitud mõõtmisviisist.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Mõõtmine** ning valige mõõtmise viis.

Selle funktsiooni kasutamiseks videorežiimis toksake ikooni ⚙ → **Videokaamera** → **Mõõtmine**.

- **Mitu**: Seade jagab kaadri mitmeks piirkonnaks ning seejärel mõõdab iga piirkonna valguse hulka.
- **Punktmõõtmine**: Seade mõõdab valguse hulka kaadri keskkohas.
- **Kesk. kaalut.**: Seade mõõdab taustavalgust stseeni keskkohas.

Valge tasakaalu seadete valimine

Fotode või videote värvid sõltuvad valgusallika tüübist või kvaliteedist. Valige valge tasakaalu seaded fotode või videote realistlike värvide saavutamiseks.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **WB (valgusallikas)** ning valige valge tasakaalu seadistus.

Selle funktsiooni kasutamiseks videorežiimis toksake ikooni ⚙ → **Videokaamera** → **WB (valgusallikas)**.

- **Automaat. WB**: kasutage seda valge tasakaalu automaatseks määramiseks.
- **Päevavalg.**: kasutage seda päikesepaistelisel päeval.
- **Pilves**: kasutage seda pilvisel päeval või varjudes.
- **Fluorestsentslamp_H**: kasutage seda päevavalgus-luminofoorlambi või kolmesuunalise luminofoorlambi all.
- **Fluorestsentslamp_L**: kasutage seda valgete luminofoorlampide all.
- **Volfram**: kasutage seda hõõg- või halogeenlampide all.
- **Kohandatud**: kasutage seda kohandatud valge tasakaalu määramiseks.
- **K**: kasutage seda värvitemperatuuri käsitsi reguleerimiseks.

Kohandatud valge tasakaalu seadistamine

Seadistage kohandatud valge tasakaal, pildistades valget pinda (näiteks valget paberilehte) objekti valgusallika all.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **WB (valgusallikas)** → **Kohandatud**.

Selle funktsiooni kasutamiseks videorežiimis toksake ikooni ⚙ → **Videokaamera** → **WB (valgusallikas)** → **Kohandatud**.

Suunake objektiiv valge pinna sunnas ning seejärel vajutage katikunuppu, et seadistada kohandatud valget tasakaalu.

Sarivõtte tegemine

Kasutage sarivõtet kiiresti liikuvate objektide, nagu liikuvad autod või žestid, pildistamiseks.

Kaamerarežiimis toksake ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Impulss** ning valige suvand.

- **Üksikvõte**: kasutage seda ühe foto jäädvustamiseks.
- **Sarivõte**: kasutage seda liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.

- Kui pildistate sarivõtterežiimis, on välk, filtriefektid ja näotuvastus desaktiveeritud.
- Fotode salvestamine võib sõltuvalt mälukaardi mahust ja jõudlusest võtta kauem aega.

Kahveldatud fotode tegemine

Kahveldatud foto suvand võimaldab teha samast objektist mitu pilti erineva säri väärtusega.

Mitme foto tegemiseks erineva säri väärtusega toksake kaamerarežiimis ikooni ⚙ → **Kaamera** → **Impulss** → **AE BKT**.

- Kui pildistate kahveldatud fotosid, on välk, filtriefektid ja näotuvastus desaktiveeritud.
- Fotode salvestamine võib sõltuvalt mälukaardi mahust ja jõudlusest võtta kauem aega.
- Soovitame kasutada statiivi.

Filtriefektidega fotode või videote jäädvustamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ikoonil ja valige filtriefekt. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera- kui videorežiimis. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

- **Efekti pole**: ilma efektita.
- **Seepia**: see efekt lisab pildile punakaspruuni tooni.
- **Mustvalge**: see efekt muudab pildi mustvalgeks.
- **Negatiiv**: see efekt muudab pildi negatiivisarnaseks.
- **Vana foto**: see efekt muudab pildi vanas stiilis fotoks.
- **Päik.paiste**: see efekt muudab pildi heledaks, nagu see oleks pildistatud ereda päikesevalguse käes.
- **Klassikaline**: see efekt annab pildile vanaaegse välimuse ja tunnetuse.
- **Retro**: see efekt lisab seepiatooni.
- **Hajutatud värvid**: see efekt muudab pildi värvid tuhmiks.
- **Nostalgiline**: see efekt lisab sooja ja rõõmsa efekti.
- **Koomiks**: see efekt muudab pildi koomiksisarnaseks.
- **Pastelliga visand**: see efekt muudab pildi pastelse visandi sarnaseks.
- **Gooti süngus**: see efekt muudab pildi mustvalge koomiksiriba sarnaseks.
- **Impressionistlik**: see efekt muudab pildi impressionistliku maali sarnaseks.

Erinevate efektide rakendamisel muudetakse fotode eraldusvõimeks 1920x1080 ning videote eraldusvõimeks 1280x720.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake → . Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

- **Foto suurus**: fotode eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Suurema eraldusvõimega fotod on suurema mahuga.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Tuvastuskuva**: Automaatrežiimis kuvatakse ekraanil automaatselt tuvastatud stseenid, kui vajutate katikunupu pooleldi alla.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **ChatON-i foto jagamine**: Saatke foto **ChatON**-i kaudu otse teise seadmesse.
- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage kaamera juhtimine mobiilseadme abil.
- **AF/katiku heli**: katiku ja autofookuse heli reguleerimine.
- **Piiks**: piiksuvate helide sisse- ja väljalülitamine.
- **Kirjeldus**: ekraanirežiimi kirjeldused.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Ekraani heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekr. aut. välja**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Eelvaade**: tehtud fotode kiire kuvamine.
- **Kuupäeva/kellaaja jäljend**: kasutage seda kuupäeva ja/või kellaaja pealetrükiks fotodele nende jäädvustamisel.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Hääljuhtimine**: hääljuhtimise sisse- või väljalülitamine piltide tegemiseks.
- **AF-tuli**: kasutage seda automaatfookuse abitule sisselülitamiseks vähese valgusega tingimustes.
- **Sisselül. rež.**: kaamera vaikerežiimi valimine, mis käivitub seadme sisselülitamisel.
- **Mälu**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.
- **WB (valgusallikas)**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Fokuseeri**: valige teravustamisrežiim. Valikut **Automaatne fookus (tavaline)** juhib seade. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Impulss**: kasutage seda kaadrisageduse või kahvelduse määramiseks.
- **Fookuse ala**: fookusala valimine.
- **Näo tuv.**: näotuvastusrežiimi valimine. Suvand **Tavaline** mõõdab säri inimese näo järgi. Suvand **Naeratusvõte** tuvastab ja aitab pildistada inimeste naeratavaid nägusid. Suvand **Pilgut. tuv.** tuvastab suletud silmad ja pildistab automaatselt lisafotosid.
- **Kvaliteet**: fotode kvaliteeditaseme määramine. kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Automaatne kontrastsus**: kasutage seda automaatse kontrasti jaoks. Automaatne kontrast määrab kontrasti taseme ilma käsitsi sisestamiseta.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguseväärtust kalkuleeritakse. **Kesk. kaalut.** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Mitu** keskendub kogu stseenile.
- **Teravus**: kasutage seda fotode servade teravustamiseks või pehmendamiseks.
- **Kontrast**: kasutage seda heleduse suurendamiseks või vähendamiseks.
- **Küllastus**: kasutage seda värviküllastuse suurendamiseks või vähendamiseks.
- **OIS (värinastabilisaator)**: värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida seadme liikumisel.
- **Filmi suurus**: video eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Suurema eraldusvõimega videod on suurema mahuga.
- **Nutikas stseen**: Kasutage seda videote jäädvustamiseks stseenirežiimis, mille seade on automaatselt valinud.
- **Heli**: kasutage seda videote salvestamisel suumiheli vähendamiseks.

Seadme puhastamine

Kasutage tolmu eemaldamiseks puhurit ning seejärel pühkige objektiivi ettevaatlikult pehme riidelapiga. Kui objektiivile jääb tolmu, kasutage objektiivi puhastusvedelikku ja -paberit ning pühkige ettevaatlikult.

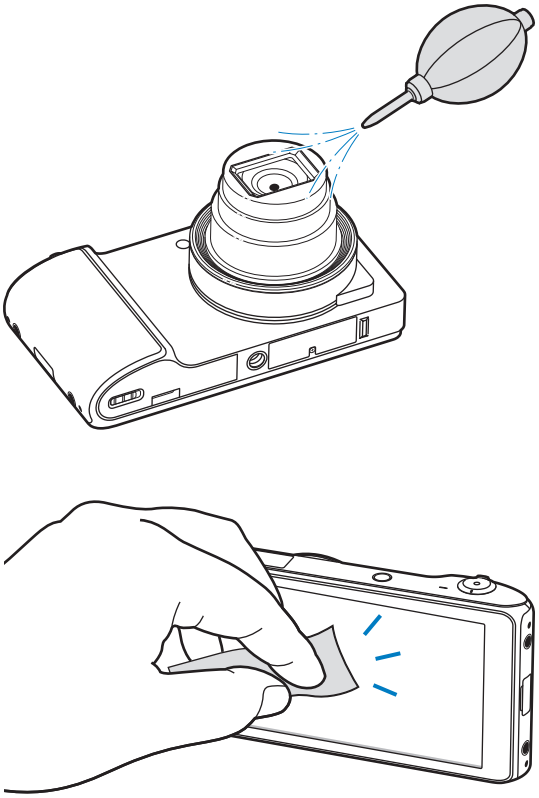

Ärge vajutage objektiivi kaanele ja ärge kasutage puhurit objektiivi kaane puhastamiseks.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on äratoodud kõige enamkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Kasutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani kahjustamise vältimiseks ärge toksake seda teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

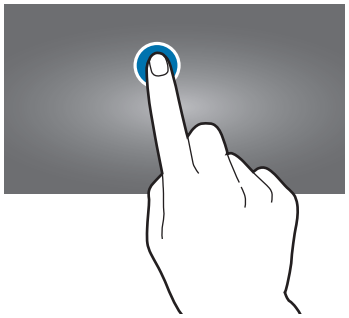

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

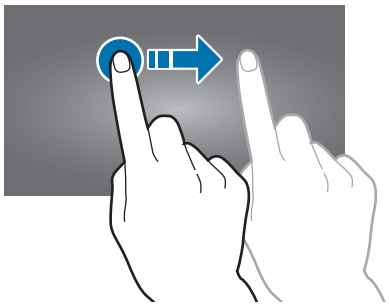

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

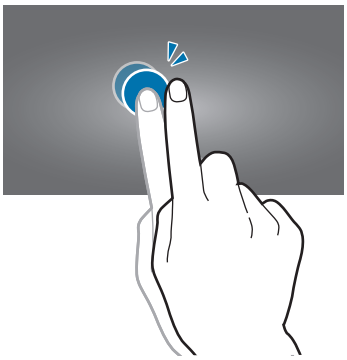

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid,kerimiseks nipsake üles või alla.

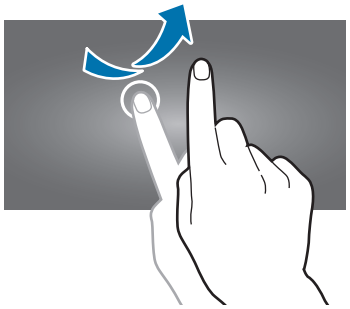

Sõrmedega laiendamine

Veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

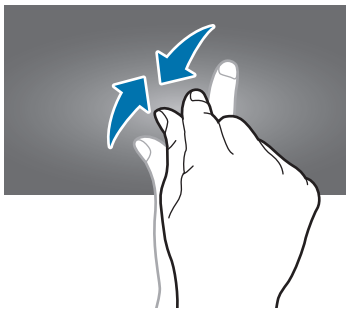

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Pühkimine

Ekraanipildi jäädvustamiseks libistage peoga üle ekraani. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

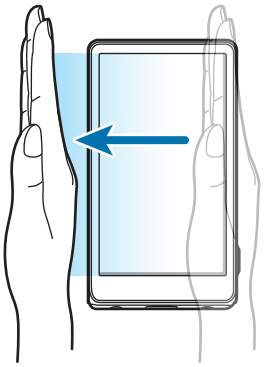

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega. Jätkemiseks eemaldage peopesa.

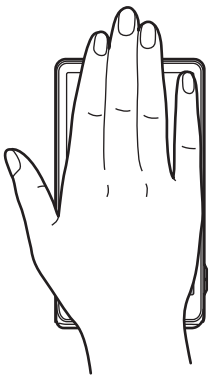

Panoraamis liigutamine

Toksake ja hoidke sorme uksusel ja libistage seadet vasakule voi paremale, et uksus avalehel voi rakenduste loendis teisele lehele siirdada.

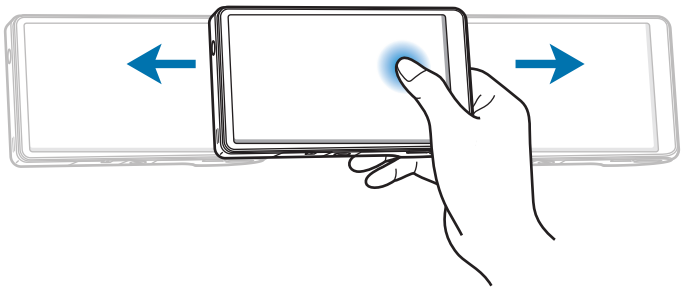

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

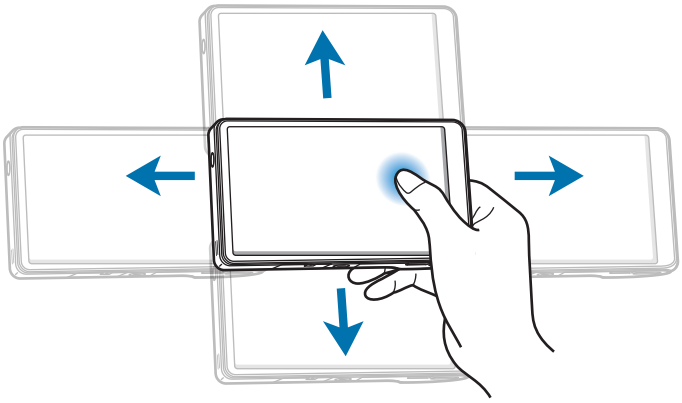

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas, et anda teada uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani alaosas asuvat riba ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused.
- **Energia-sääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **AllShare Cast**: AllShare Cast funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avakuva saate kohandada otseteede, vidinate või kaustade lisamisega.

Toksake ja hoidke avakuval tühja piirkonda all ja valige seejärel üks järgnevatest kategooriatest.

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue lehe loomine.

Seejärel valige üksus ja lohistage see avakuvale.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust all ning lohistage see avalehe vasakus servas kuvatavasse prügikasti. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake ikoonil → **Muuda lehekülge** ning seejärel toksake ikoonil .

Paneeli teisaldamine

Toksake ikoonil → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake ikoonil → **Muuda lehekülge**, seejärel toksake ja hoidke all paneeli eelvaadet ning lohistage see ekraani paremas servas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpildiks** või **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega alates meediumitset veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Toksake ja hoidke avakuvanuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks all.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake ja hoidke avakuvanuppu all, seejärel toksake suvandil **Tegumihaldur** ning rakenduse sulgemiseks suvandil **Lõpeta**, mis asub rakenduse kõrval. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uued installeeritud ikoonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake ikoonil → **Muuda**, seejärel toksake ja hoidke rakendust all, lohistage see ikoonile **Loo kaust**, ning seejärel sisestage kausta nimi. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja instalimiseks kasutage veebupoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

- Toksake → **Deinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.
- Toksake ikoonil → **Muuda**, seejärel toksake ja hoidke all rakendust ning lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake ikoonil → **Rakenduste jagamine**, valige rakendused ning seejärel valige jagamisviis. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või Google'i häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake mis tahes tekstiväljal, avage teavituste paneel ekraani ülaosas, toksake suvandil **Valige sisestusviis** ning seejärel valige kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ikoonil ⚙ → **Püstpaigut. klaviatuurid** ning seejärel toksake suvandil **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

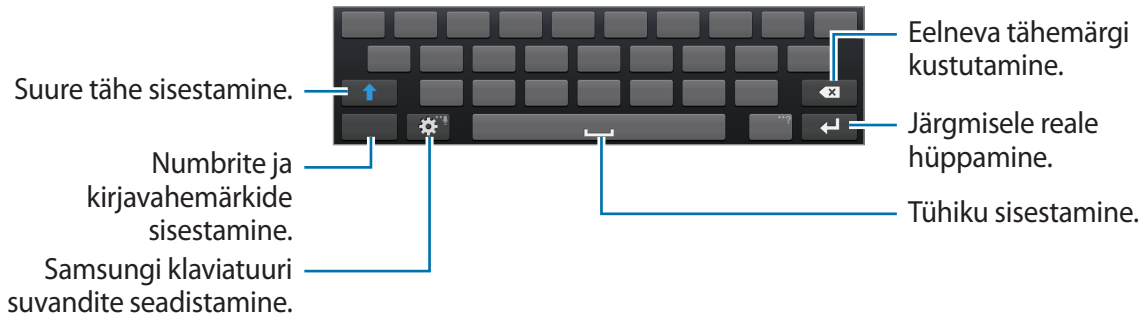

Suure tähe sisestamine

Toksake ⬆ enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Libistage tühiku klahvi klaviatuuri keele muutmiseks paremale või vasakule.

Teksti häälsisetus

Kui **Google voice typing** on aktiveeritud, kuvatakse häältuvastuse ekraan. Rääkige mikrofoni sisse. Kui olete lõpetanud, toksake teksti juurde naasmiseks ikoonil .

Teksti muutmiseks toksake allajoonitul ja valige ripploendist sõna või fraas.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake teksti kohal ja hoidke all, lohistage ikooni või , et valida rohkem või vähem teksti, ning seejärel toksake suvandil **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale asetage kursor punkti, kuhu tekst sisestada, ning seejärel toksake suvandil → **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 110)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Wi-Fi** ning lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Kui mõni, mõni kasutatud võrk, kaasarvatud praegune võrk, on unustatud, siis seade tuletab selle automaatselt meelde. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Osad rakendused toetavad järgnevad failivorme. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ja ota
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, ja rtf

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et arvutisse on installitud Windows Media Player.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

Ühendage seade arvutiga ja pääsege juurde teie seadmesse salvestatud meediumifailidele.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Kaamerana ühendamine

Ühendage seade arvutiga kaamerana ja pääsege juurde teie seadmes olevatele failidele.

Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui teie arvuti ei toeta seda meediumiedastusprotokolli (MTP) või seadme USB-draiverit ei ole installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seadme lukust avamiseks tuleb kasutada eelseadistatud mustrit, PIN-i või parooli.

Mustri seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage lukust avamise varu-PIN.

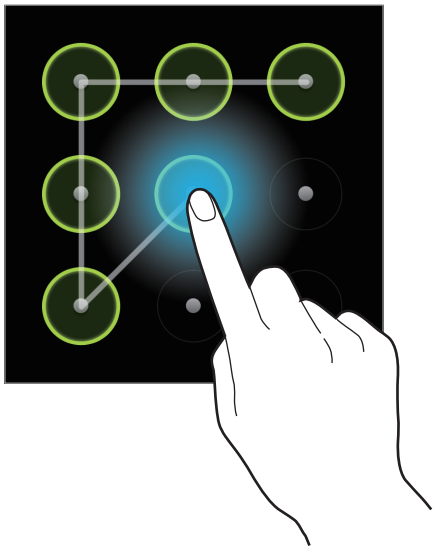

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvadud sümbolid, ning seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Seadme lukust avamine

Lülitage ekraan sisselülitamisnuppu vajutades sisse ja sisestage muster, PIN või parool.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Meediumid

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Videode esitus

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige video, mida tahate vaadata, ja käivitub **Videomängija**.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Muuda**: pildi redigeerimine.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Lemmikud**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Näomärgistus**: nägude registreerimine fotodel näomärgenditena.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontaktisiku pildiks.
- **Sõbrafoto jagamine**: määrake seade ära tundma fotol märgitud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näotuvastus võib ebaõnnestuda sõltuvalt näo vaatenurgast, suurusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Sõbersilt**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake ikoonil , et saata see teistele.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake pildi vaatamisel → **Näomärgistus** → **Sees**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui pildile ilmub näomärgistus, toksake sellel ja kasutage saadaolevaid suvandeid, nagu e-kirjade saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pakutavaid vahendid pildi muutmiseks. Muudetud pilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Paper Pictures**.

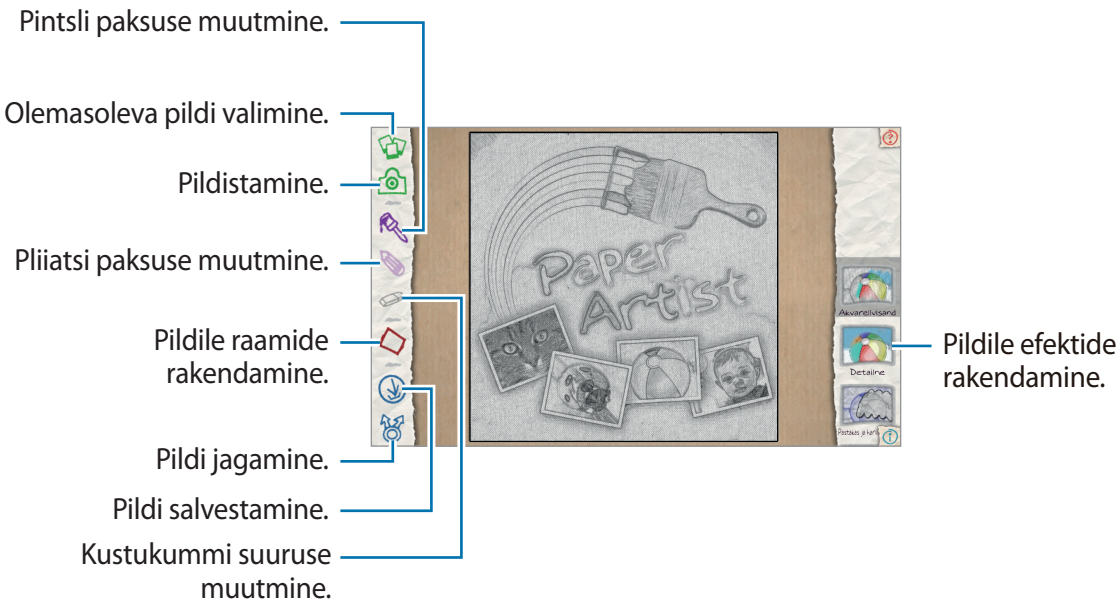

Fotoredaktor

Kasutage seda rakendust piltide kaunistamiseks, lisades erinevaid efekte, nagu popkunstiefekt.

Toksake rakenduste ekraanil **Fotoredaktor**.

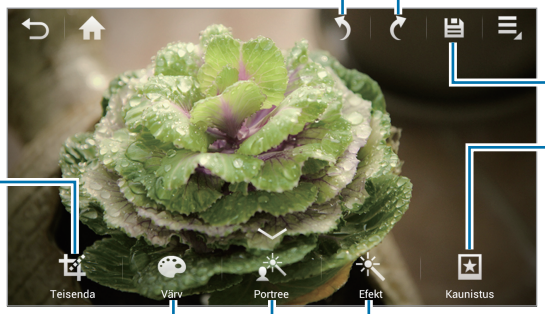

Viimasele tegevusele naasmine.

Muudatuste salvestamine.

Mitmekihilise pildi tegemine. Pildi raamimine, pildile kleepsude lisamine või joonistamine.

Pildi suuruse muutmine, pööramine või kärpimine.

Pildi küllastuse või heleduse muutmine.

Pildile efektide rakendamine.

Punasilmsuse korrigeerimine, näo kohandamine ja viimistlemine või tausta hägustamine.

Lõpetamiseks toksake ikoonil .

Piltide pööramine

Toksake **Teisenda** → **Pööra**.

Valige ekraani alaosast suvand või lohistage pööramiseks ekraani ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Fotode kärpimine

Toksake suvandil **Teisenda** → **Kärbi** ning valige üks järgnevatest suvanditest.

- **Ruut**: pöörake või muutke raami suurust seda lohistades, toksake suvandil **Ruut** ja valige soovitud suvand ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.
- **Lasso**: joonistage ala ja toksake suvandil **Valmis**.

Värvide muutmine

Toksake suvandil **Värv**, valige ekraani alaosast üks värviefekt, lohistage liugurit vajadusel vasakule või paremale ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Portreefoto kohandamine

Toksake suvandil **Portree**, valige ekraani alaosast üks portree-efektidest, lohistage liugurit vajadusel vasakule või paremale ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Filtriefektide lisamine

Toksake suvandil **Efekt**, valige ekraani alaosast üks filtriefektidest, lohistage liugurit vajadusel vasakule või paremale ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Piltide kaunistamine

Kasutage seda piltide kaunistamiseks raamide, kleepsude ja joonistustega või liitke mitu pilti üheks.

Piltide raamimine

Toksake suvandil **Kaunistus** → **Raam**, valige ekraani alaosast üks raamidest ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Kleepsude lisamine piltidele

Toksake suvandil **Kaunistus** → **Kleebis**, valige ekraani alaosast üks kleepsudest ning toksake suvandil **Valmis**.

Mitmekihiliste piltide tegemine

Toksake suvandil **Kaunistus** → **Mitu ruudustikku**, valige ekraani alaosast üks kihi paigutustest, lisage pildid ning seejärel toksake suvandil **Valmis**.

Piltidele joonistamine

Toksake suvandil **Kaunistus** → **Joonistamine**, joonistage pildile ning toksake suvandil **Valmis**.

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitus

Valige esitatav videofail.

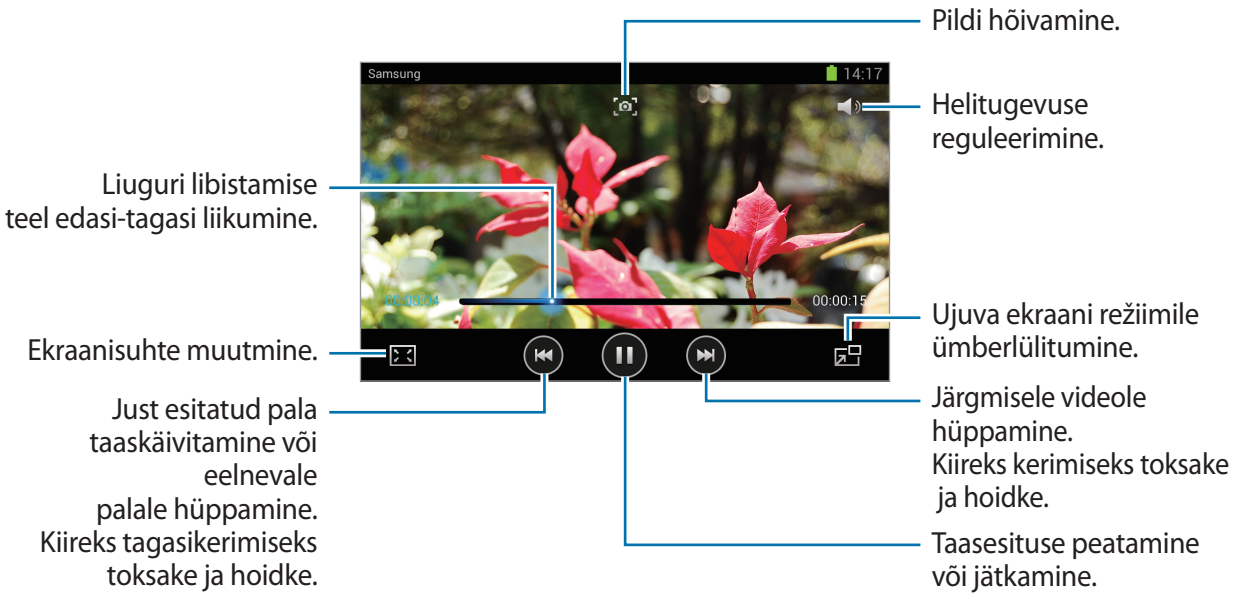

Videode kustutamine

Toksake **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake suvandil → **Jaga:**, valige jagamisviis, valige märgistades videod ning toksake suvandil **Valmis**.

Videoredaktor

Kasutage seda rakendust videote töötlemiseks ja erinevate efektide lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Videoredaktor**.

- Osasid **Galerii** videofaile ei pruugi olla võimalik olenevalt video eraldusvõimest ja kodekist vaadata.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videote loomine

Valige kaadri teema ning seejärel toksake kinnitamiseks uuesti kaadril. Meediumifailide lisamiseks toksake suvandil **Lisa meedium** ning seejärel toksake soovitud meediumitüübi ikoonil ekraani vasakul paanil. Toksake ja hoidke faili all ning lohistage see ekraani ülemisele paanile. Vajadusel korrake failisisestamisprotsessi ning toksake lõpetamiseks suvandil **Valmis**.

Kaadri kustutamiseks toksake ja hoidke kaadrit all ning lohistage see prügikasti.

Kaadrite ümberpaigutamiseks toksake ja hoidke kaadrit all ning lohistage see uude kohta.

Toksake ikoonil ja lisage kaadrite vahele üleminekuefekt.

Salvestamiseks toksake ikoonil → **Salv.**

Video eskportimiseks failina toksake ikoonil → **Eksport**.

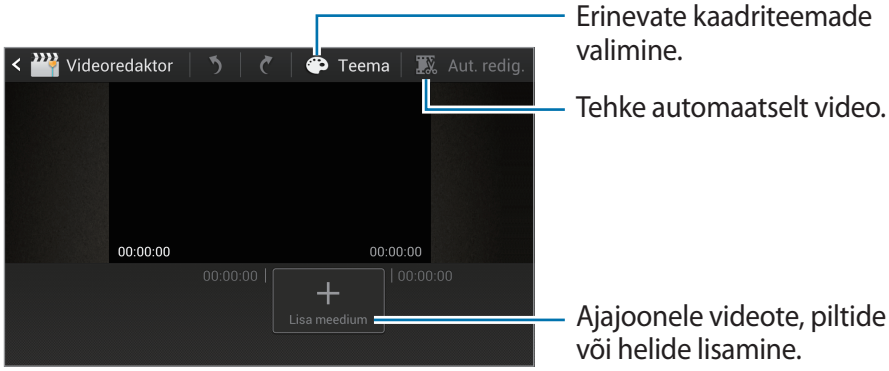

Videosegmentide kärpimine

Valige kaader, liigutage algus- ja lõpp-punkt soovitud kohta ning seejärel salvestage.

Videote poolitamine

Valige ja lohistage kaader oranžile joonele, toksake ikoonil ja salvestage.

Videole efektide lisamine

Valige kaader, toksake suvandil **Efektid**, valige efekt ning seejärel salvestage video.

Video automaatne töötlemine

Tehke automaatselt video.

Kui meediumid, nagu videod, pildid või helifailid, on lisatud alumisele paanile, toksake suvandil **Aut. redig.** → **OK** ning seejärel täpsustage video kogukestus.

Suvandi **Aut. redig.** kasutamiseks peab meediumite kogukestus olema vähemalt 30 sekundit.

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake ripploendis suvandil **Esitusloendid** ja seejärel toksake ikoonil → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus lugu on lisatud, toksake ripploendis suvandil **Muusikaruut** ning seejärel ikoonil → **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut.

YouTube

Sede rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud. Toksake ikoonil → soovitud video, sisestage video andmed ja toksake suvandil **LAADI ÜLES**.

Ilm

Use this application to get the latest weather forecasts for the current location or another region.

Toksake rakenduste ekraanil **Ilm**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade lisamine

Asukoha lisamiseks sisestage otsingukasti koha nimi või toksake suvandil **Leia praegune asukoht**.

Asukohtade kustutamine

Toksake suvandil **Minu linnade loend**, seejärel → **Kust.**, valige märgistades asukohad ja toksake suvandil **Valmis**.

Praeguse asukoha kustutamiseks toksake suvandil **Minu linnade loend** → → **Kuva praegune linn** ja seejärel lohistage liugurit **Praegune linn** vasakule.

Asukohtade vahel lülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Instagram

Kasutage seda rakendust fotode vaatamiseks ja jagamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil üksusel **Instagram**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake registreerimiseks suvandil **Register** või olemasoleva konto korral suvandil **Sign in** ning järgige konto häälestamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Side

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake +.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Toksake .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega mõõda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest.

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Samsungi kontoga sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Samsungiga**.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või sealt kustutatud, lisatakse see ka Samsungi kontole / kustutatakse sealt või vastupidi.

Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Kontaktide importimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Impordi USB-mälust** või **Impordi SD-kaardilt**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Ekspordi USB-mällu** või **Ekspordi SD-kaardile**.

Kontaktide jagamine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontakti otsing.
- **Lisa Lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

E-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ikoonil → **Saada e-kiri**, valige liikmed ning seejärel vajutage **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake suvandil **Seadista profiil**, sisestage andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadressid ja postiaadress, seejärel toksake suvandil **Salvesta**. Kui kasutaja andmed salvestatakse seadme esmasel seadistamisel, valige jaotisest **MINA** visiitkaart ja toksake andmete muutmiseks ikoonil .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

E-post

See rakenduse võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti Kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas **Koosta**. Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake **Saada**.

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia** enamate saajate lisamiseks.

Toksake suvandil **Manusta** piltide, videote, kontaktide, sündmuste ja muu lisamiseks.

Toksake pildide, sündmuste ja info asukoha lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake ikoonil → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal väljalülitatud, ei ole võrkku ühendatud või võrk on ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake **Värskenda**.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

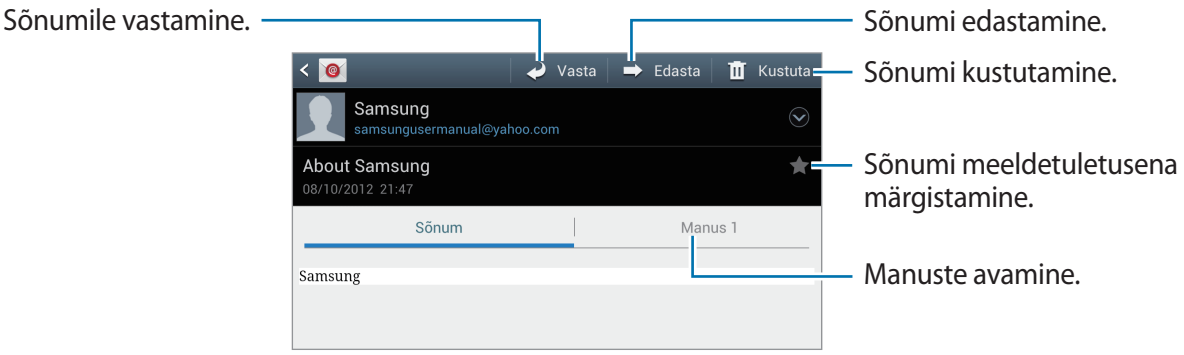

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake → **Manusta pilt** piltide lisamiseks.

Toksake → **Manusta video** videote lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

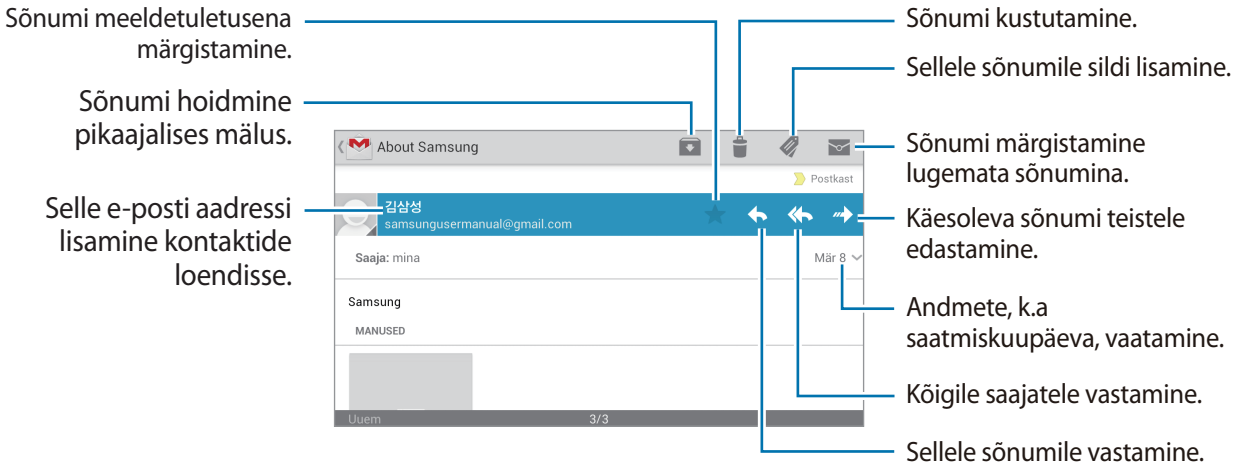

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumite käsitsi hankimiseks toksake ikoonil .

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusele → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Vestluste vahel ümberlülitamiseks kerige vasakule või paremale.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake → **Clear chat history**.

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Seaded** → **Sünkrooni kontaktid**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe vaatamise ajal veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks toksake ikoonil .

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige vasakule või paremale ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ikoonil ja valige soovitud järjehoidja.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

Salvestatud lehed

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Salv. lehed**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel all selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks toksake ikoonil → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

Chrome

Kasutage seda rakendust teabe otsimiseks ja veebilehtede sirvimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake ning seejärel toksake pisipiltide seas soovitud lehel.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ikoonil → ☆, sisestage andmed, nagu nimi ja veebiaadress, ning seejärel toksake suvandil **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake → **Bookmarks**, ja valige seejärel üks neist.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Share...**

Veebilehe osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti all ning seejärel toksake suvandil **SHARE**.

Teiste seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud vahekaardid ja järjehoidjad kasutamiseks teises seadmes rakenduses Chrome, kui olete sama Google'i kontoga sisse logitud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil → **Other devices**. Valige veebileht, mida avada.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ikoonil → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth**, ja valige seejärel üks and then select seotud Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta.

AllShare Play

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Google'i ja Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet failiserveriteks. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks toksake → **KKK**.

Toksake rakenduste ekraanil **AllShare Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide saatmine

Valige seade või veebimälu ja fail ning toksake ikoonil .

Failide jagamine

Valige seade või veebimälu ja fail, seejärel toksake ikoonil ja kasutage järgnevaid suvandeid.

- **Group Play**: ekraani jagamine mitme teise seadmega, mis on ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.
- **Saada lähedalasuvatele seadmetele**: failide jagamine lähedaste seadmetega, milles on AllShare Play sisselülitatud.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: laadimine sotsiaalvõrgusaidile.

Failide esitamisen kaugseadmetega

Valige seade või veebimälu ja fail ning toksake ikoonil .

Veebisalvestusserveri sisu haldamine

Valige veebisalvestusserver ning vaadake ja hallake faile.

Group Play

Kasutage seda rakendust piltide, dokumentide ja muusika jagamiseks teiste seadmetega, mis on ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide jagamise alustamiseks toksake suvandil **Jaga pilti** / **Jaga dokumenti** / **Jaga muusikat**.

Rakenduse Group Play muu üksusega ühinemiseks toksake suvandi **Liitu** all oleval valikul.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My Apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Kategooria valimiseks toksake .

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake käsku **Hangi** või **Osta**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

S Suggest

Rakendus võimaldab otsida ja laadida alla Samsungi soovitatud uusimaid rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Suggest**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

Saadaolevad mängud võivad varieeruda olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast.

Valige mänguteenus ning seejärel otsige ja mängige mänge.

Play muusika

Rakenduse abil saate kasutada Google pilveteenuse muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Esitage muusikat valides kategooria või jagades laule teistega, laadides need üles Google pilvmälusse.

Tööriistad

S Memo

Selle rakenduse abil saate luua memo, kasutades pilte ja häälsalvestisi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Memo**.

Memode koostamine

Looge rikastatud sisuga memosid, joonistades sõrmega visandeid või lisades pilte või häälmemosid.

Toksake ikoonil , et ekraanile kirjutada või joonistada, või ikooni , et sisestada teksti klaviatuuri abil.

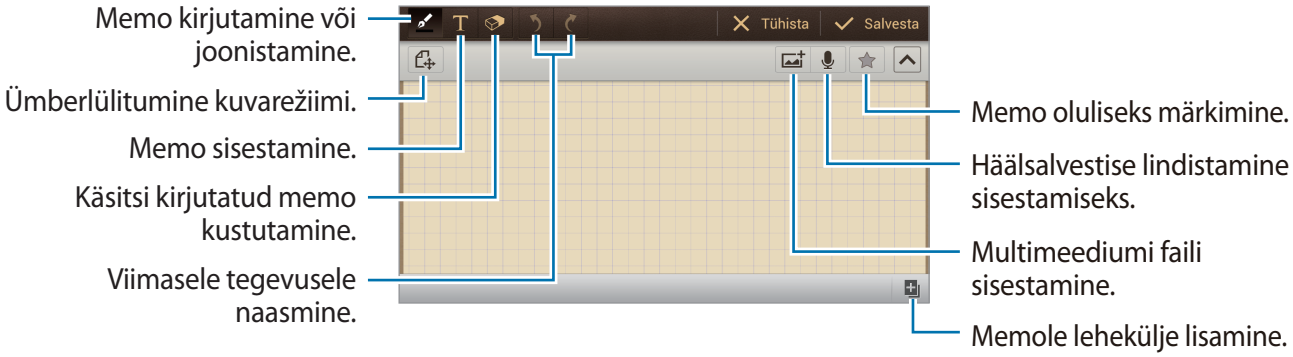

Memo kirjutamisel toksake uuesti ikoonil , et muuta pliiatsi tüüpi, joone paksust või pliiatsi värvi.

Käsitsi kirjutatud memo kustutamisel toksake uuesti ikoonil , et muuta kustukummi suurust või kustutada memo.

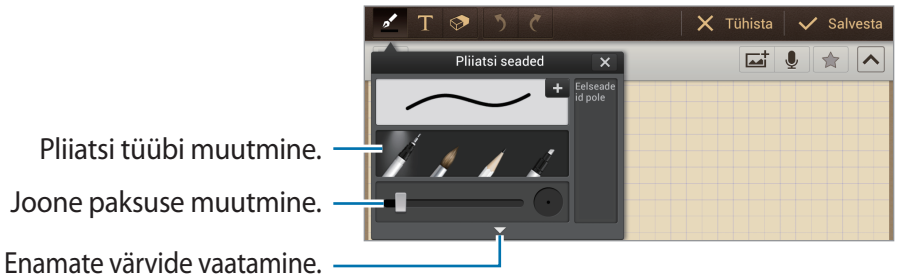

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Memode sirvimine

Memo otsimiseks toksake suvandil → **Otsing**.

Memode kustutamiseks toksake suvandil → **Kustuta**.

Memode sortimiseks kuupäeva, pealkirja, teksti või muu alusel toksake suvandil → **Sortimisalus**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Kuva loendi järgi**.

Memode importimiseks võrguteenusest toksake suvandil → **Impordi S Memo**.

Memode sünkroonimiseks võrguteenusega toksake suvandil → **Sünkroonimine**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Memode teise kausta teisaldamiseks toksake suvandil → **Teisalda**.

Memode kopeerimiseks toksake suvandil → **Kopeeri**.

Seadete muutmiseks toksake suvandil → **Seaded**.

Selle rakenduse kohta õpetuse vaatamiseks toksake suvandil → **Õpetus**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memo teistele saatmiseks toksake suvandil → **Jaga:**.

Memo pildi- või PDF-failina salvestamiseks toksake suvandil → **Eksport**.

Memo avaekraani vidinaks või taustpildiks määramiseks toksake suvandil → **Määra**.

Memo USB- või Wi-Fi-ühenduse abil printimiseks toksake suvandil → **Prindi**. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake + ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendsiga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Värskendamise käsitsi sünkroonimiseks toksake ikoonil → **Sünkrooni**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige üks erinevatest kalendritüüpidest, sh aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuu kalendri aasta kalendiks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aasta kalendri kuu kalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kustutatav sündmus või ülesanne ja toksake → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropboxi esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**.

Dropboxi avamiseks toksake ja valige seejärel fail. Faili vaatamiseks toksake **Favorite** selle lemmikute loendisse lisamiseks.

Lemmikfailide avamiseks toksake .

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

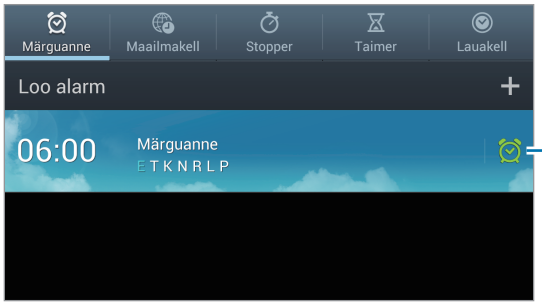

Märguanne

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

Helisignaalide peatamine

Lohistage alarmi väljalülitamiseks suurest ringist välja. Lohistage alarmi määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ikoonil → **Kustuta**, valige alarmid ning seejärel toksake suvandil **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige kell ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake sündmuse aja käivitamiseks **Alusta**. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage , kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake → **Teksti suurus**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate anda seadmele häälkäsklusi rakenduste käivitamiseks jms.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon teie seadmes saadaval olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valsid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Settings** → **Phone search** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Settings** → **Google Now**.

Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see funktsioon teie seadmes saadaval olla.

Voice Search

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Voice Search**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Speak now ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Tegumihaldur

Kasutage seda rakendust süsteemi oleku kontrollimiseks.

Toksake ja hoidke ikooni mis tahes ekraanil all ning seejärel toksake suvandil **Tegumihaldur**.

Aktiivsed rakendused

Hetkel töötavate rakenduste kontrollimiseks toksake suvandil **Aktiivsed rakendused**.

Rakenduse sulgemiseks toksake suvandil **Lõpeta**, mis asub rakenduse kõrval.

Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**.

Alla-laetud

Installitud rakenduste kontrollimiseks toksake suvandil **Alla-laetud**.

Rakenduse desinstallimiseks toksake suvandil **Desinst.**, mis asub rakenduse kõrval.

RAM

Kasutuses oleva mälumahu kontrollimiseks toksake suvandil **RAM**.

Kõikide rakenduste sulgemiseks, k.a taustal töötavad rakendused, toksake suvandil **Tühjenda mälu**.

Mälu

Kasutuses oleva välkmälu ja mälukaardi mälumahu kontrollimiseks toksake suvandil **Mälu**.

Spikker

Aku kestuse pikendamise kohta näpunäidete vaatamiseks toksake suvandil **Spikker**.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake **Üles**. Juurkataloogi naasmiseks toksake **Avaekraan**.

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide ja kaustade otsing.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.
- **Vali kõik**: kaustas kõikide failide valimine.

Allalaadit. üksused

See rakenduse võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kaartide vaatamine

Kerige eri suundades asukoha vaatamsieks või tee leidmiseks.

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Erinevate kihtide ülekatteks,kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo jne., toksake .

Asukohtade otsimine

Toksake , sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalolevate asukohtade otsimiseks toksake .

Kui asukoht on leitud, toksake ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Clear Map**: tühjendab kaardi.
- **Make available offline**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Settings**: kaardiseadete muutmine.
- **Help**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Sihtkoha teesuuniste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **My current location**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Contacts**: valige kontaktide loendist.
- **Point on map**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **My Places**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **GET DIRECTIONS**.

4 Valige üks kuvatavatses marsruutidest ja toksake seejärel andmete vaatamiseks **MAP VIEW**.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Map**: täpne asukoht kaardil.
- **Directions**: marsruut kuni sihtkohani.

Kohakategooria lisamiseks toksake kategoorialoendis ikoonil → **Add a search**, seejärel sisestage tekstiväljale otsimiseks otsingusõna ja toksake suvandil **Valmis**.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisestage oma sihtkoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

- Öelge sihtkoha aadress.
- Sisestage sihtkoha aadress.
- Määrake navigeerimissuunised oma koju.
- Valige kaardilt sihtkoht.

Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt**: Wi-Fi-funktsiooni kasutusseadete muutmine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake seadete ekraanil suvandil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Andmekasutustsükkel**: limiidi tsükli seadete muutmine.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsing ja kasutamine.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Nutikas võrk

Siin saate keelata seadmes kõik andmesidevõrgu funktsioonid, kui ekraan on välja lülitatud ja katkestada ühenduse rakenduste puhul, nagu SNS-rakendused või **E-post**. Kui ekraan lülitatakse sisse, laaditakse kõik uued teavitused, mida ei võetud vastu sellel ajal, kui ekraan oli välja lülitatud.

Saate säästa akutoidet, kui lülitate selle funktsiooni välja.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake teistest seadmetest üleslaadimise lubamine.

AllShare Cast

Aktiveerige AllShare Cast funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

- Energia säästmiseks lülitage AllShare Cast välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sagedusriba määratlemisel ei pruugita AllShare Casti tongleid leida ega ühendada.
- Teleris videode esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv teleri režiim, et võtta AllShare Cast-st parim.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies-ga Wi-Fi võrgu kaudu.

Blokeerimisrežiim

Valige funktsioonid ja seadistage seade teavitusikoone peitma või kuvama kingla perioodi.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid ja alarmid, teavitusheli valimine.
- **Klahvihelid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Ekraani režiim**: valige ekraani režiim.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: aku laetuse taseme kuvamise määramine.

Mälu

Vaadake oma seadme mälu ja mälukaardi mäluteavet või vormindage USB-mälu ja mälukaart.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Jõud

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Automaatne väljalülitumine**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui välja lülitub.

  - Seade lülitub automaatselt välja, kui ekraani ei puudutata või nuppe ei vajutata eelseadistatud aja jooksul. Pikemaks kasutamiseks valige pikem aeg.
  - See funktsioon on desaktiveeritud, kui vaatate videoid või kuulate muusikat.
  - Saate säästa akutoidet, kui lülitate selle funktsiooni välja.

- **Energiasäästurežiim**:
  - **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
  - **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
  - **Lisateave energiasäästu kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.
- **Kiire sisselülitamine**: selle aktiveerimisel käivitub seade kiiresti järgmised 24 tundi.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage kasutama Wi-Fi ja/või teised mobiilsidevõrgud praegust asukohta leidma.
- **Kasuta GPS-satelliite**: seadistage asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadistage Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Neid seadeid saab kasutada ainult libistamisluku suvandi seadistamisel.

  - **Kell**: seadistage kella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Ilm**: seadistage ilma info kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Virvendusefekt**: seadistage virvendusefekti kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Spikker**: seadistage spikri kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
  - **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsklus, mis käivitab rakenduse **S Voice** või teostab mõne kindla toimingu.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage faile mälukaardile salvestamisel krüpteerima.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil, väljaarvatud meediumifailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: Valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google voice typing

Häälsisestuse seadete muutmiseks valige .

- **Choose input languages**: Google'i häältuvastuse sisestuskeele valimine.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks valige .

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: vaikimisi sisestusviisi, nagu QWERTY-klaviatuur või tavaline klaviatuur, valimine.
- **Sisestuskeel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: määrake seade ennustama sisestatavaid sõnu ja kuvama sõnasoovitusi.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Klaviatuuril libistamine**: tekstisisestusrežiimi jaoks klaviatuuri libistamisfunktsioon lubamine või keelamine. Sisestusrežiimide vahel ümberlülitamiseks kerige klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Käsitsikirjutamine**: käsitsi kirjutamise režiimi seadete, nagu tuvastamisaeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv, kohandamine.
- **Helisisend**: Samsungi klaviatuuriga hääle abil teksti sisestamiseks aktiveerige häälsisestuse funktsioon.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Klahvil toksamise heli**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Häälotsing

Google'i häältuvastuseks kasutage järgnevaid suvandeid.

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Muutke seadeid andmete sünkroonimiseks või oma Samsungi ja Dropboxi pilvekontode haldamiseks.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seaded.

- **Varunda minu andmed**: määrake tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

Lisage e-posti või SNS-kontosid.

Liikumisandurite seaded

Muutke oma seadmes liikumistuvastust juhtivaid seadeid.

- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistage liigutama objekti teisele lehele kui te objektil toksate ja hoiate ja seejärel seadet vasakule või paremale kallutate.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: kujutise kerimise seadistamine, libistades seadmes mis tahes suunas, kui pilt on sisse suumitud.
- **Tundlikkuse seaded**: liikumistuvastuste tundlikkuse määramine.
- **Teave liigutuste kohta**: avastage, kuidas liikumistuvastusi kasutada.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage vaigistama alarme, muusikat ja FM-raadiot, puudutades peopesaga ekraani.
- **Teave käeliigutuste kohta**: vaadake käegajuhtimise liigutuste juhiseid.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMIseadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke järgnevaid seadeid seadme juurdepääsetavuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: seadistage osuti kuvamine ekraani puututamisel.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.

- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistage kõigi aktiivsete protsesside loetlemine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistage rakendust uue avamisel sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistage piirama taustal töötavaid protsesse.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Veaotsing

Pildistatava silmad on punased

Punasilmsus esineb, kui pildistatava silmad peegeldavad valgust kaamera välgust.

Kui foto on juba tehtud, toksake jaotises **Punas. par.** suvandil **Fotoredaktor**.

Fotodel on tolmutäpid

Õhus olevad tolmuosakesed võivad välgu kasutamisel pildile jääda.

- Lülitage välk välja või vältige pildistamist tolmuses kohas.
- Seadistage ISO tundlikkuse suvandeid. (lk. 38)

Fotod on udused

Udusus võib esineda, kui pildistate vähese valgusega tingimustes või hoiate kaamerat valesti.

- Vajutage katikunupp pooleldi alla, et objekt teravustada.
- Määrake pildistabilisaatori suvand.

Pimedas tehtud fotod on udused

Kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, mistõttu säriaeg lüheneb. See võib raskendada seadme stabiilset hoidmist piisavalt kaua, et jäädvustada selge pilt, ning võib põhjustada seadme värisemist.

- Määrake nutikas režiimis **Öö**.
- Lülitage välk sisse.
- Seadistage ISO tundlikkuse suvandeid.
- Kasutage statiivi, et vältida seadme värisemist.

Objektid on taustvalguse tõttu liiga tumedad

Kui valgusallikas on objekti taga või heledate ja tumedate alade vahel on suur erinevus, võib objekt jääda liiga tume.

- Vältige pildistamist päikese suunas.
- Määrake välgu suvandiks **Täida**.
- Reguleerige säri.
- Määrake mõõtmissuvandiks **Punktmõõtmine**, kui objekt on raami keskel.

Kui te ei saa seadet sisse lülitada

- Veenduge, et aku on paigaldatud. (lk. 9)
- Laadige aku täis.

Kui te ei saa jäädvustada fotosid või videoid

- Kustutage mittevajalikud failid või paigaldage uus mälukaart.
- Vormindage mälukaart.
- Mälukaart võib olla kahjustatud. Ostke uus kaart.
- Enne laadimist veenduge, et seade on lülitatud sisse.
- Laadige aku täis.
- Veenduge, et aku on paigaldatud.

Kui välk ei tööta

- Vajutage välgu vabastamise nuppu, et tõsta välku üles.
- Välgu valikuks võib olla seadistatud **Väljas**. (lk. 37)
- Mõnes režiimis on välk desaktiveeritud.

Kui välk vallandub ootamatult

Välk võib vallanduda ootamatult staatilise elektri tõttu.

Kui fotol olevad värvid ei vasta tegeliku stseeniga

Valige sobilik valge tasakaalu valik, mis sobib valgusallikaga. (lk. 41)

Kui foto on liiga hele

- Lülitage välk välja. (lk. 37)
- Reguleerige ISO-tundlikkust. (lk. 38)
- Reguleerige säriväärtust. (lk. 40)

Kui foto on liiga tume

- Lülitage välk sisse. (lk. 37)
- Reguleerige ISO-tundlikkust. (lk. 38)
- Reguleerige säriväärtust. (lk. 40)

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valilutele ei pääse te ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Objektiivitoru ei tõmbu sisse isegi siis, kui toide on välja lülitatud

Kui lülitate seadme välja, hoides samal ajal objektiivitorust, ei pruugi see seadmesse tagasi tõmbuda. Sellisel juhul ärge suruge objektiivi jõuga seadmesse. Viige seade oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke toiteklahvi 6–8 sekundit all. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Seade piiksub ja akuikoon vilgub

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

- Aku klemmid võivad olla määrdunud. Puhkige kuldsed kontaktid puhta pehme lapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam korrektselt, utiliseerige vana aku ja asendage see uue akuga (vaadake akude jäätmekäitlusreegleid).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Seadme käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Restartige seade. Kui teil on endiselt kaamerage probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 03/2013. Rev. 1.0